

NÁVOD NA MONTÁŽ

Adaptér pevné osy becco®

Brüggli Industrie
Hofstrasse 5
CH-8590 Romanshorn
T + 41 71 466 95 95
F + 41 71 466 95 96
info@leggero.ch
www.leggero.ch



Spojka nesmí být montována BEZ přiložených PODLOŽEK!



Podložky musí být vždy nasunuty konkávní/vydutou stranou ke spojce Becco.



Dle tvaru patky rámu a potřebné délky vyberte správné pořadí a množství podložek např. pouze 1ks na obrázku.



Dle tvaru patky rámu a potřebné délky vyberte správné pořadí a množství podložek např. 2ks na obrázku.

POSTUP MONTÁŽE

- Postavte kolo na pevnou podložku a zafixujte jej!
- Vyšroubujte originální osu zadní kola

KONTROLA ZÁVITU

- Z pevné osy Leggero demontujte ze závitu kontrolní matici
- Kontrolní matice našroubujte zlehka na originální pevnou osu vašeho kola.
- V případě, že jste kontrolní matici úspěšně našroubovali, závit odpovídá, matici demontujte a postupujte dle bodů 1-9



1 Zasuňte opatrně osu do náboje zadního kola




2 Zašroubujte lehce osu do rámu. Případně použijte mazivo.



3 Po zašroubování osy a lehkém dotažení nasuňte cyklooj na spojku pevné osy.



4 Cyklooj zajistěte žlutou bezpečností pojistkou, otočením ve směru hodinových ručiček. Pojistka musí zacvaknout.

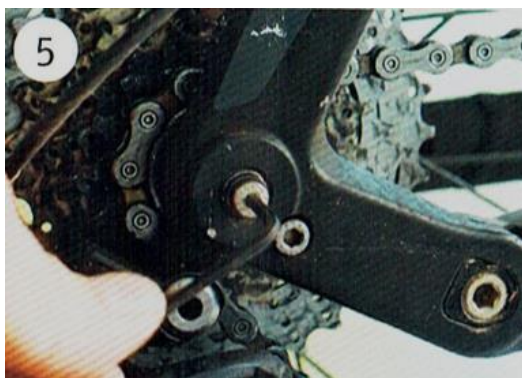

5
Dotáhněte imbus na druhé straně osy.
Slouží k zajištění proti povolení osy.



6
Není-li spojka becco v rovině, povolte
objímku dle obrázku.



7
Povolte imbus spojky becco. Povolte
pouze tak, abyste mohli spoku becco dát
do roviny.



8
Spojku becco pevné osy vyrovnejte podle
vodováhy.



9
Šrouby opět dotáhněte v pořadí 1.šroub
spojky (bod Zasuňte opatrně osu do
náboje zadního 7) a poté 2. šroub

UPOZORNĚNÍ!

Veškeré spoje dotahujte silou 5Nm!