

Materiál

Pro montáž miminkovníku potřebujete šroub M5 s očkem a maticí M5, které jsou součástí dodávky



Artikel Nr. 10.30005.0003
Ringschraube M5 20 mm



Artikel Nr. 10.30100.0001
Sechskantmutter M5

Vorbereitung

Příprava

Nastavte sedák do pozice na ležení. Pro montáž miminkovníku budete potřebovat přibalené 3 popruhy, které jsou součástí balení miminkovníku.

Připevněte 2 popruhy dle obrázku níže.



Připevněte kovové očko do rámu vozíku dle obrázku



Upevnění miminkovníku - spodní popruhy


Protáhněte spodní popruh miminkovníku okem na rámu. Spojte trojzubec z protikusem a lehce utáhněte. Finální dotažení provedete až po upevnění všech popruhů.



Nyní je miminkovnk upevněn ve spodní části

Upevnění miminkovníku - prostřední popruhy

Nadzvedněte spodní sedák i spodní polystyrenovou lavici a protáhněte zbývající popruh skrze spodní plastovou vanu dle obrázku (prostředním otvorem dolů a pravým z předního pohledu zpět dovnitř vozíku).

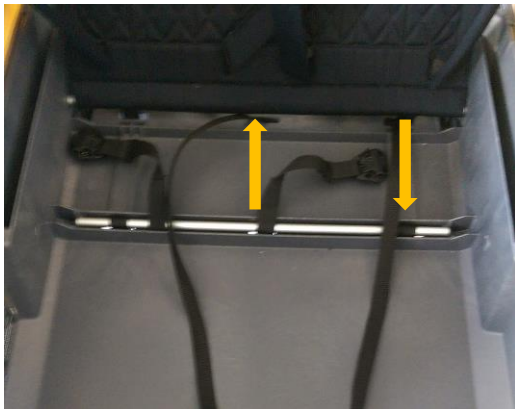

Před protažením, je nutné uvolnit suché zipy na spodní straně vozíku dle obrázku výše. Následně popruhy se opět naplněte a suché zipy spojte do původní polohy.



Tento prostřední popruh protáhněte otvorem v miminkovníku a následně trojzubec spojte s protikusem a utáhněte.

Upevnění miminkovníku - horní popruhy

Nejdříve uvolněte přezky z popruhů. Následně popruh protáhněte horními otvory v opěře zad, vlevo i vpravo. Následně jeden konec provlečte kolem rámové trubky a spojte s protikusem dle obrázku níže.



Takto provlečený a spojený popruh utáhněte.



Upozornění:

Poté, co všechny popruhy řádně dotáhnete, polohu miminkovníku řádně zkontrolujte.

Miminkovník musí být pevně připevněn a neměl by se hýbat.

Nyní je miminkovník připevněn. V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@odpruzeni.cz nebo telefonicky +420 602 675 279. Přejeme Vám příjemné chvíle a vašimi nejbližšími a výlety plné pozitivních zážitků.