

Tento návod popisuje demontáž konzole kočárkových koleček pro lepší přístup. Údržbu koleček lze provést i na vozíku (od bodu č.5).



1. Demontujte cyklo oj




2. Vozík uveďte do mezipozice před složením



3. Klíčem TORX 20 vyjměte pojistný vrut




4. Gumovou paličkou lehce vyklepněte konzoli koleček

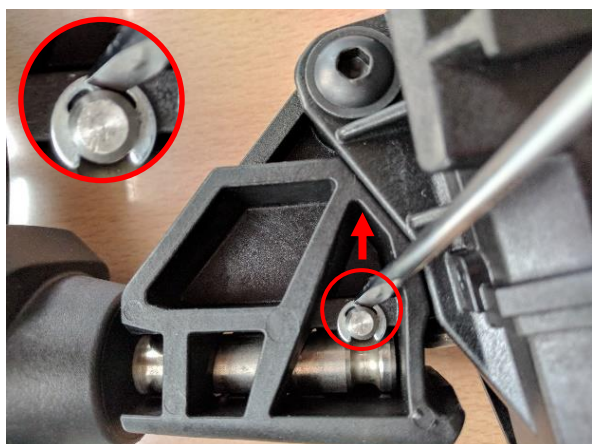

5. Plochým šroubovákem vyjměte pojistný kroužek osičky.



6. Osičku/váleček vyklepněte

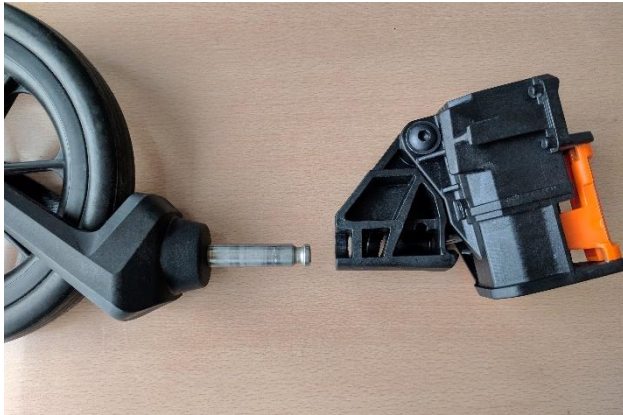

7. Vyjměte kolečko z konzole. Osičku očistěte a lehce namažte mazivem (běžné cyklomazivo, silikonový sprej)

- tuhé mazivo má delší životnost, ale více váže nečistoty
- silikonový sprej méně váže nečistoty a dostatečně maže, ale je potřeba častěji osičku prostříknout

Následně proveďte jednotlivé kroky v opačném pořadí a kolo vč. konzole instalujte zpět.